

# CATEYE PADRONE

CYCLOCOMPUTER CC-PA100W



- 本使用說明書內容可能會在未經告知的 情況下逕行變更。請上官網瀏覽使用說 明書最新版本(PDF)。
- 官網備有「快速入門使用指南」,透過穿插動畫的方式為使用者詳細介紹使用方法,敬請多加利用。

http://www.cateye.com/en/products/detail/CC-PA100W/manual/



安裝方法



2



碼表的設定方法

3



開始測量

4



變更設定


警告、注意事項 與產品保固資訊

### 安裝方法



### **立架安裝方法**

■安裝於豎管時

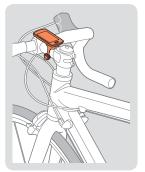







■ 安裝於車把手時










要安裝於握把時,請在裝上碼表的同時,調整支架的角度,讓碼表底面朝 向測速感應器。



剪切部位請打圓角,以防止受傷。

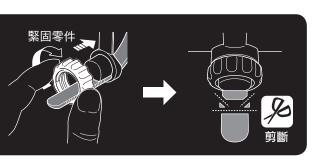

1



2



3




4



## 安裝方法

測速感應器的安裝方法

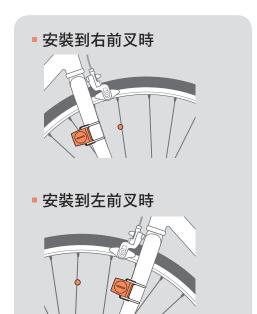









2 磁鐵安裝方法

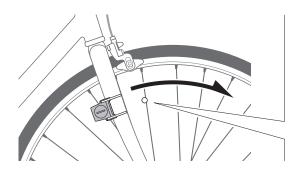

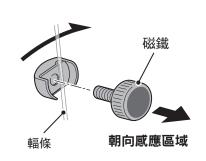

1



2



3



4



### 安裝方法

4

#### 測速感應器與磁鐵的調整方法





※ 在滿足上述安裝條件的前提下,可將磁鐵安裝於輻條上的任何位置。

### 5

#### 碼表的裝卸方法





### 6 運作測試

安裝完成後,輕輕轉動前輪,查看碼表是否顯示行駛速度。 未能正常顯示時,請根據步驟 1·2·4 的安裝條件 🌉 進行確認。 1



2



3




4



### 碼表的設定方法




第一次使用時, 請依下列步驟進 行初始設定。

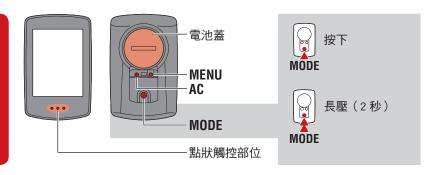

### 1 資料全部清除(初始化)


請按下碼表背面的 AC 鈕。

※ 所有資料將被刪除,碼表回到出廠預設 狀態。

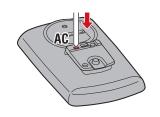

2 選擇測量單位

請選擇「km/h」或「mph」。

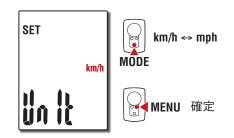

🙎 輸入輪胎圓周長度

以「mm」為單位輸入自行車前輪的外緣周長。 ※請參照「輪胎圓周」



🚹 設定時間

每次長壓 MODE 按鈕,將切換顯示「時間顯示」 $\rightarrow$ 「時」 $\rightarrow$ 「分」的設定畫面。



🧲 按下 MENU 鍵結束設定

設定完成後,螢幕切回顯示測量畫面。 關於測量方式,請參閱「開始測量」。



5



2



3



4




### 碼表的設定方法

#### 輪胎圓周

輪胎圓周數據的得出方式通常有以下兩種:

■ 測量輪胎圓周 (L) 調整胎壓到適當值,在加上體重的狀態下,轉動輪胎一周, 然後測量其距離。

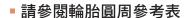

※一般而言,輪胎尺寸或 ETRTO 通常標示於輪胎側面。



L mn	

ETRT0	Tire size	L (mm)
47-203	12x1.75	935
54-203	12x1.95	940
40-254	14x1.50	1020
47-254	14x1.75	1055
40-305	16x1.50	1185
47-305	16x1.75	1195
54-305	16x2.00	1245
28-349	16x1-1/8	1290
37-349	16x1-3/8	1300
32-369	17x1-1/4 (369)	1340
40-355	18x1.50	1340
47-355	18x1.75	1350
32-406	20x1.25	1450
35-406	20x1.35	1460
40-406	20x1.50	1490
47-406	20x1.75	1515
50-406	20x1.95	1565
28-451	20x1-1/8	1545
37-451	20x1-3/8	1615
37-501	22x1-3/8	1770
40-501	22x1-1/2	1785
47-507	24x1.75	1890
50-507	24x2.00	1925
54-507	24x2.125	1965
25-520	24x1(520)	1753
	24x3/4 Tubular	1785
28-540	24x1-1/8	1795
32-540	24x1-1/4	1905
25-559	26x1(559)	1913
32-559	26x1.25	1950
37-559	26x1.40	2005
40-559	26x1.50	2010
47-559	26x1.75	2023
50-559	26x1.95	2050
54-559	26x2.10	2068
57-559	26x2.125	2070
58-559	26x2.35	2083

ETRT0	Tire size	L (mm)
75-559	26x3.00	2170
28-590	26x1-1/8	1970
37-590	26x1-3/8	2068
37-584	26x1-1/2	2100
	650C Tubular 26x7/8	1920
20-571	650x20C	1938
23-571	650x23C	1944
25-571	650x25C 26x1(571)	1952
40-590	650x38A	2125
40-584	650x38B	2105
25-630	27x1(630)	2145
28-630	27x1-1/8	2155
32-630	27x1-1/4	2161
37-630	27x1-3/8	2169
40-584	27.5x1.50	2079
50-584	27.5x1.95	2090
54-584	27.5x2.1	2148
57-584	27.5x2.25	2182
18-622	700x18C	2070
19-622	700x19C	2080
20-622	700x20C	2086
23-622	700x23C	2096
25-622	700x25C	2105
28-622	700x28C	2136
30-622	700x30C	2146
32-622	700x32C	2155
	700C Tubular	2130
35-622	700x35C	2168
38-622	700x38C	2180
40-622	700x40C	2200
42-622	700x42C	2224
44-622	700x44C	2235
45-622	700x45C	2242
47-622	700x47C	2268
54-622	29x2.1	2288
56-622	29x2.2	2298
60-622	29x2.3	2326







## 開始測量[測量畫面]



## 安裝於支架時的 MODE 操作方式 MODE

碼表安裝於支架時,按下碼表點狀觸控部位即等於同時按下 MODE 鍵。


最高速度

0.0(4.0) - 99.9 km/h

[0.0 (3.0) - 65.9 mph]

#### 選取資料的切換

按下 MODE 鍵後,畫面下半部將如下圖所示,切換顯示選取資料。

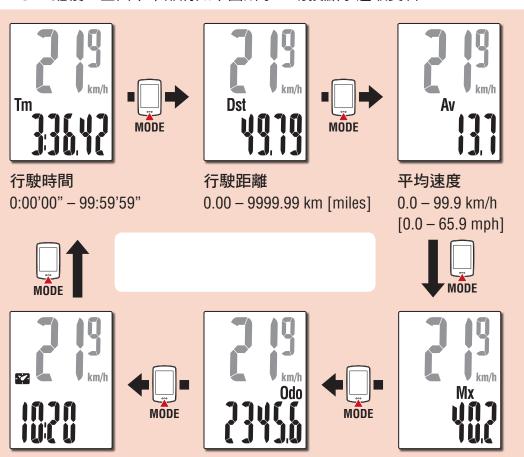

※ 當 Tm 約達 100 小時或 Dst 超過 9999.99 km 時,AV 計測畫面將顯示 .E , 日無法進行測量。請進行數據清除作業。

累計距離



0:00 - 23:59 或

1:00 - 12:59

時間

在測量畫面中按下 MENU,將切換顯示主選單畫面。 您可在主選單畫面中進行各項設定的變更。

0.0 - 99999.9 km [miles]



2



3



4



#### 1



#### 2



3



1



其他

### 開始測量[測量畫面]

#### 測量開始/停止

本機將根據自行車的動作,自動展開測量。 測量時,測量單位(km/h 或 mph)將以 閃爍方式顯示。









在顯示測量畫面時,長壓 MODE 按鈕,除累計距離(Odo)外,所有測量資料都會歸零。




#### 省雷功能

當未接收到任何訊號達 10 分鐘 後,將進入省電畫面,只顯示 時間資訊。

按下 MODE 鍵、或接收到感應器 訊號後,螢幕將回到測量畫面。

※ 進入省電畫面後,若再繼續 閒置一小時,畫面將只顯示 測量單位。在上述狀態下, 按下 MODE 鍵即可回到測量 畫面。

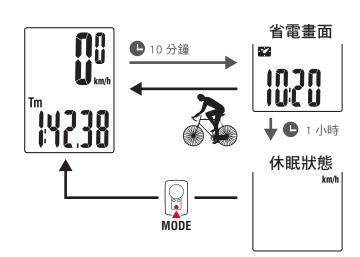


#### 1

## 變更設定 [主選單畫面]

在測量畫面中按下 MENU,將切換顯示主選單畫面。

- 您可在主選單畫面中進行各項設定的變更。
- ※變更完畢後,請按下 MENU 鍵,以確認儲存變更內容。
- ※ 在顯示主選單畫面的狀態下,閒置 1 分鐘後,將自動回到測量畫面。

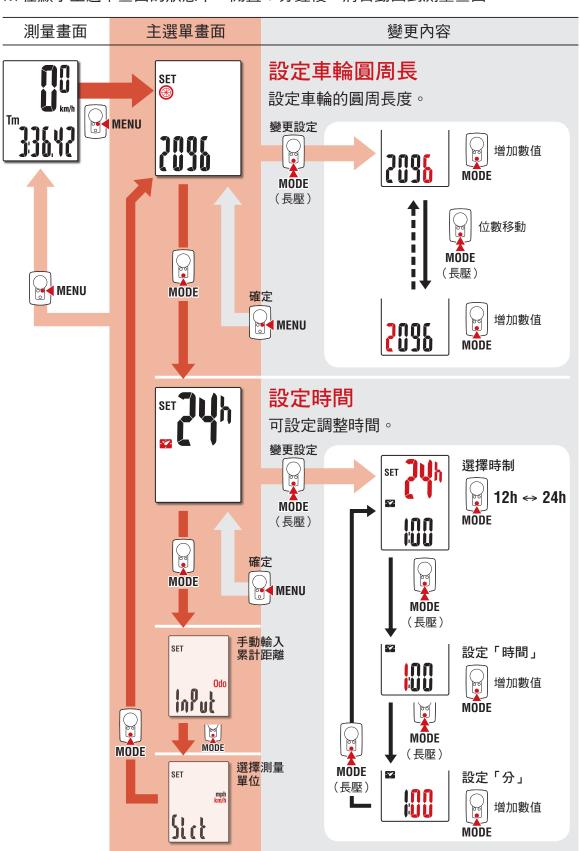

2



3




4



#### 1

### 變更設定[主選單畫面]

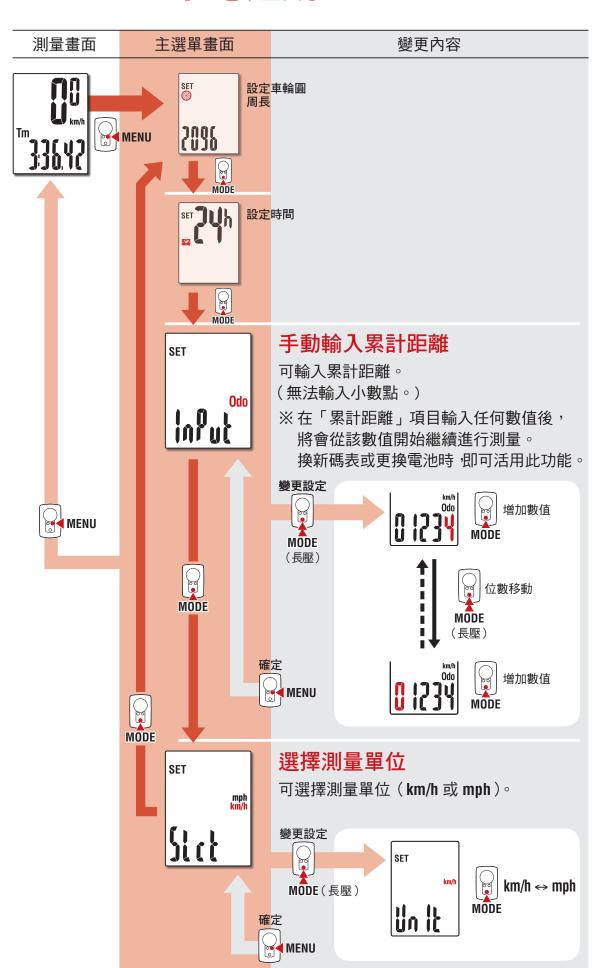



2



R



4



### 其他

#### ⚠ 警告/小心

- 騎車時勿將注意力放在碼表,請注意騎乘安全!
- ■請牢固安裝磁鐵、威應器及支架,並定期檢查。
- 若孩童不慎吞入電池,請立即就醫。
- 請勿長時間將碼表曝曬於陽光下。
- ■請勿拆解碼表。
- 請勿摔落碼表,以避免故障或損壞。
- 當碼表已安裝在支架上時,按壓 MODE 按鈕要按碼表下方的三個圓點。用力壓下其他區域,會導致碼表故障或損壞。
- 請確定用手鎖緊 FlexTight ™支架的刻度盤。若使用工具等物品用力鎖緊刻度盤,可能會使螺紋受損。
- 清潔碼表、支架及感應器時,請勿使用稀釋劑、苯或酒精。
- 更換電池時,請使用同一類型的電池,不然會有爆炸危險。請按照製造商說明書來處理用過之電池。
- 透過偏光太陽眼鏡觀看時,LCD 螢幕可能會出現扭曲的情況。

#### 無線威應器

為避免受到干擾,此感應器接收訊號的最大距離設計為 70 公分。 調整無線感應器時,請注意以下事項:

- 若威應器與碼表間的距離太長,將無法接收訊號。
- 接收距離可能因低溫及電池消耗而縮短。
- 僅可在碼表背面朝向威應器時,接收到訊號。

若碼表處於以下環境,可能會受到干擾,而顯示不正確資訊:

- 靠近電視、電腦、收音機、馬達,或在汽車或火車內。
- 靠近鐵路平交道、鐵路軌道、電視台及雷達基地
- 附近有其他無線裝置使用。

1



2



3



4



#### ſ



2



3



1



其他

#### /0 羊 44 54

其他

保養維護

### 更換雷池


■碼表

若出現 ▶ (電池圖示),請更換電池。 請將(+)側朝上,裝入新的鋰電池(CR2032)。

※ 更換後,請確定遵循「碼表的設定方法」之節規 定的程序。


請使用軟布沾上稀釋過的中性清潔劑清潔碼表或配件,然後用乾布擦乾。

※ 在電池交換之前,如果記下累計距離,交換電池後,手動輸入便可從此數值開時累計。

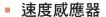

若在正確調整後仍未顯示速度,請更換電池。

- (+) 符號朝上,裝入新的鋰電池 (CR2032), 然後確實 蓋上電池蓋。
- ※ 更換後請依照「安裝方法」步驟 4,調整與磁鐵 之間的相對位置。

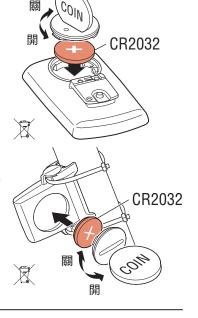

#### 故障排除

#### 感應器訊號圖示未閃爍 (未顯示速度)。

- ■檢查確認感應器與磁鐵之間的間距是否過大。(間距:5 mm 內)
- 檢查磁鐵是否正確穿過威應器區域。調整磁鐵及威應器的位置。
- ■碼表是否以正確的角度安裝?

碼表背面須面向感應器。

■檢查碼表與感應器之間的距離是否合適。

(距離: 20至 70 cm)

將感應器安裝於指定的範圍內。

- 碼表或感應器的電池是否沒電?
  - ※ 在冬季,電池性能會衰退。

若碼表僅能在靠近感應器時回應,可能是電池電量不足所引起。

依據「更換電池」之節規定的程序換新電池。

#### 按下按鈕後,未顯示任何資料。

依據「更換電池」之節規定的程序換新電池。

#### 出現錯誤的資料。

依據「碼表的設定方法」所述的程序清除所有資料。









#### 規格

電池 / 電池壽命

鋰電池 (CR2032) x 1 /約 1 年 碼表:

(每天使用1小時的計算。電池壽命將視使用情況而有所不同。)

鋰電池 (CR2032) x 1 / 感應器:

累計距離達到 10000 km (6250 mile)

※ 此為在 20 ℃溫度下,碼表與感應器之間的距離為 65 公分的條件下使用所測得的平均數字。

※ 出廠預載的電池壽命可能少於上述的規格值。

控制器	4 位元單晶片微電腦(晶體振盪器)
顯示器	液晶顯示器
感應器	非接觸式磁式感應器
傳輸距離	20 到 70 cm 之間
輪胎圓周 範圍	0100 mm - 3999 mm (最初值:2096 mm)
運作溫度	0 ℃ - 40 ℃ (超過運作溫度範圍時,本產品將無法正確顯示。在低溫或高溫環境中,回應速度可能會變慢 或 LCD 螢幕變黑)
尺寸/重量	碼表: 67.5 x 43 x 14.5 mm / 31.5 g
	感應器: 41.5 x 36 x 15 mm ∕ 15 g

※ 本公司保留修改規格及設計的權利,恕不事先通知。

#### 有限保固

2 年保固:碼表/感應器 (不包括配件及電池等耗材)

CatEye 碼表提供自購買日起 2 年因材質及製造瑕疵的保固服務。若於正常使用情況下造成產品故障,CatEye 將免費 維修或更換瑕疵品,但必須由 CatEye 或授權零售商執行維 修服務。寄回產品時,請謹慎包裝並隨附保固證明(購買 證明)及維修說明。請在保固證明上清楚寫下或打上您的姓名及地址。應由送修人負擔保險、處理及運送費用。

**CATEYE CO., LTD.** 2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041

Attn: CATEYE Customer Service Phone : (06)6719-6863 : (06)6719-6033 Fax E-mail : support@cateye.co.jp URL : http://www.cateye.com

#### 標準配件



1602190N 配件包



1600280N 支架固定帶



1602193 支架



1665150 鋰電池



1602196 速度感應器 (SPD-01)



1699691N 輪圈磁鐵



1602980 尼龍紮線帶支架